


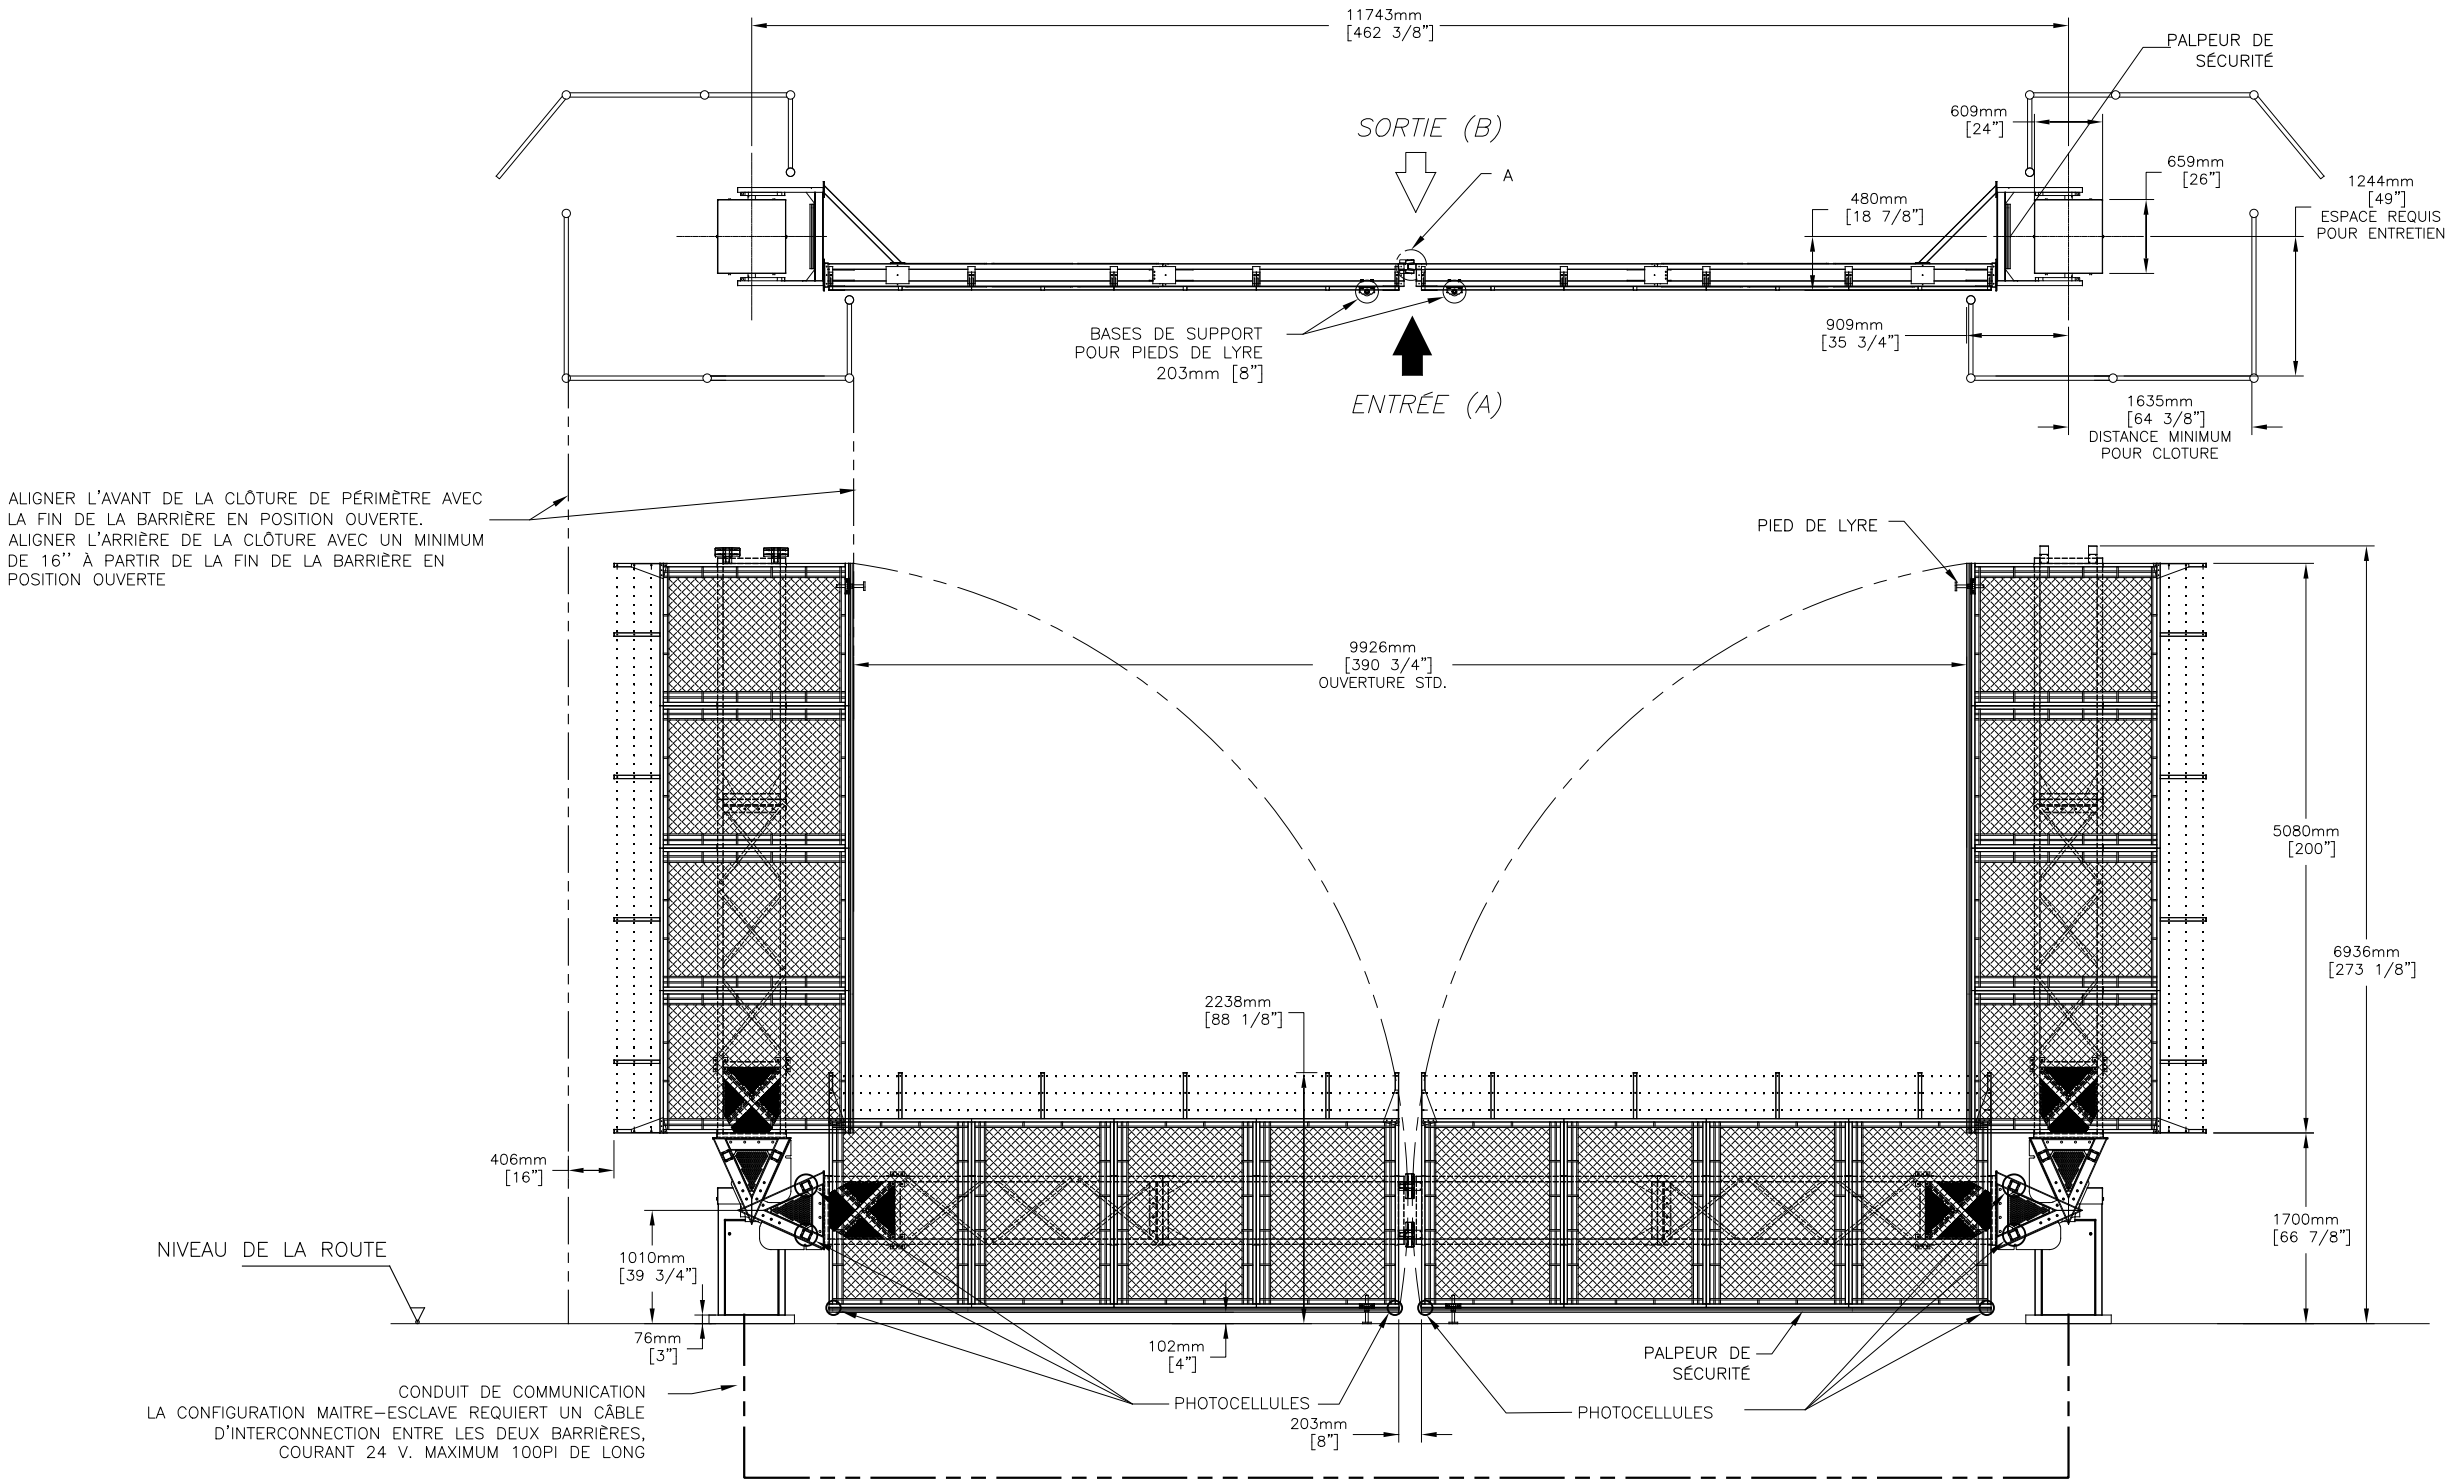

NOTES:

1- AUTOMATIC SYSTEMS RECOMMANDE QUE LA BASE DE BETON SOIT FAITE CONFORMÉMENT AU PLAN "1164-2001-2002_BASE DE BETON BLG77 TYPIQUE" TOUTEFOIS, IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DU CLIENT DE S'ASSURER QUE LES INSTALLATIONS SOIENT CONFORME AUX CODES DU BATIMENT LOCAUX.

2- POUR DESSINS DE CONDUITS SE RÉFÉRER AU NAM-BLG77-CONDUITS-IN-FR.

3- POUR DESSINS DE DÉTAIL, SE RÉFÉRER AU NAM-BLG77-IN-35 ET NAM-BLG77-IN-36-FR

-	-	-	-
REV	DATE	MODIFICATIONS/CHANGES	PAR/BY

REVISIONS

MATÉRIAU/MATERIAL		
TRAITEMENT/TREATMENT		
FINI/FINISH		
NB./App.	POIDS/WEIGHT	SURFACE


LES INFORMATIONS CONTENUES SUR LES DESSINS DE ASA Inc.
SONT CONFIDENTIELLES ET SONT LA PROPRIÉTÉ DE ASA Inc.,
TOUTES REPRODUCTIONS, DISTRIBUTIONS OU UTILISATIONS
SONT INTERDITES SANS LA PERMISSION DE ASA Inc.

INFORMATION DISCLOSED HERE IS CONFIDENTIAL AND IS THE PROPERTY OF ASA Inc., ANY REPRODUCTION, DISTRIBUTION OR USE IS PROHIBITED WITHOUT A WRITTEN CONSENT BY ASA Inc.

LES DIMENSIONS SONT EN POUCES / DIMENSIONS ARE IN INCHES	
TOLERANCES	
.XXX	± .005
.XX	± .010
.X	± .015
FRAC.	± 1/32
ANGLES	± 1/2°
SAUF SI INDICUÉS UNLESS OTHERWISE NOTED	

EBARBER & ENLEVER
LES ARÊTES VIVES.
DIM SELON ASME Y14.5
1994. NE PAS MESURER
SUR LE DESSIN

BREAK ALL SHARP
EDGES AND CORNERS.
ALL DIM PER ASME
Y14.5 1994. DO NOT
SCALE DRAWING

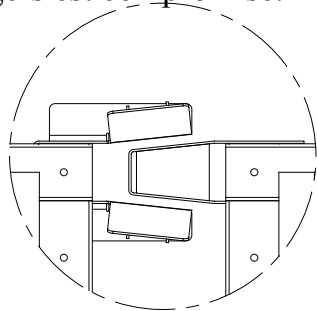

DETAIL "A"
INTERLOCK OPTIONPOUR MAITRE/ESCLAVE



FICHIER / FILENAME	
NAM-BLG77-IN-37-FR-A-BLG77MME6x16.dwg	

TITRE TITRE		INSTALLATION BLG77M 5M MAITRE/ESCLAVE			
DIMENSIONS ET AVIS DE SÉCURITÉ					
		ÉCHELLE/SCALE N/A	FORMAT/SIZE B	DATE 2020/03/13	FEUILLE/SHEET 1 DE/OF 1
DESSINÉ PAR DRAWN BY ZGR		VÉRIFIÉ PAR CHECKED BY SSA		NO. DE DESSIN/DWG. NO. REV NAM-BLG77-IN-37-FR A	

Avis de sécurité

La barrière doit être inspectée régulièrement afin de repérer et réparer les pièces qui présente de l'usure, de la corrosion ou qui sont craquées. Ceci est particulièrement important lorsque la barrière doit fréquemment rouvrir avant la fin de son cycle de fermeture.

Si la barrière est endommagée ou frappée, elle doit être inspectée par du personnel compétent pour repérer tous bris ou fissures.

La barrière et la clôture doivent être nettoyées de toute accumulation de glace ou de neige pour éviter les surplus de charges.

Aucun objet (lumière, pancarte, enseigne, etc.) ne doit être ajouté à la barrière.

La clôture ne doit pas être modifiée sans l'autorisation d'Automatic Systems America Inc.

La barrière doit être mise hors service si des fissures apparaissent sur l'une des pièces, y compris la base de ciment ou si la sécurité des usagers est compromise.