


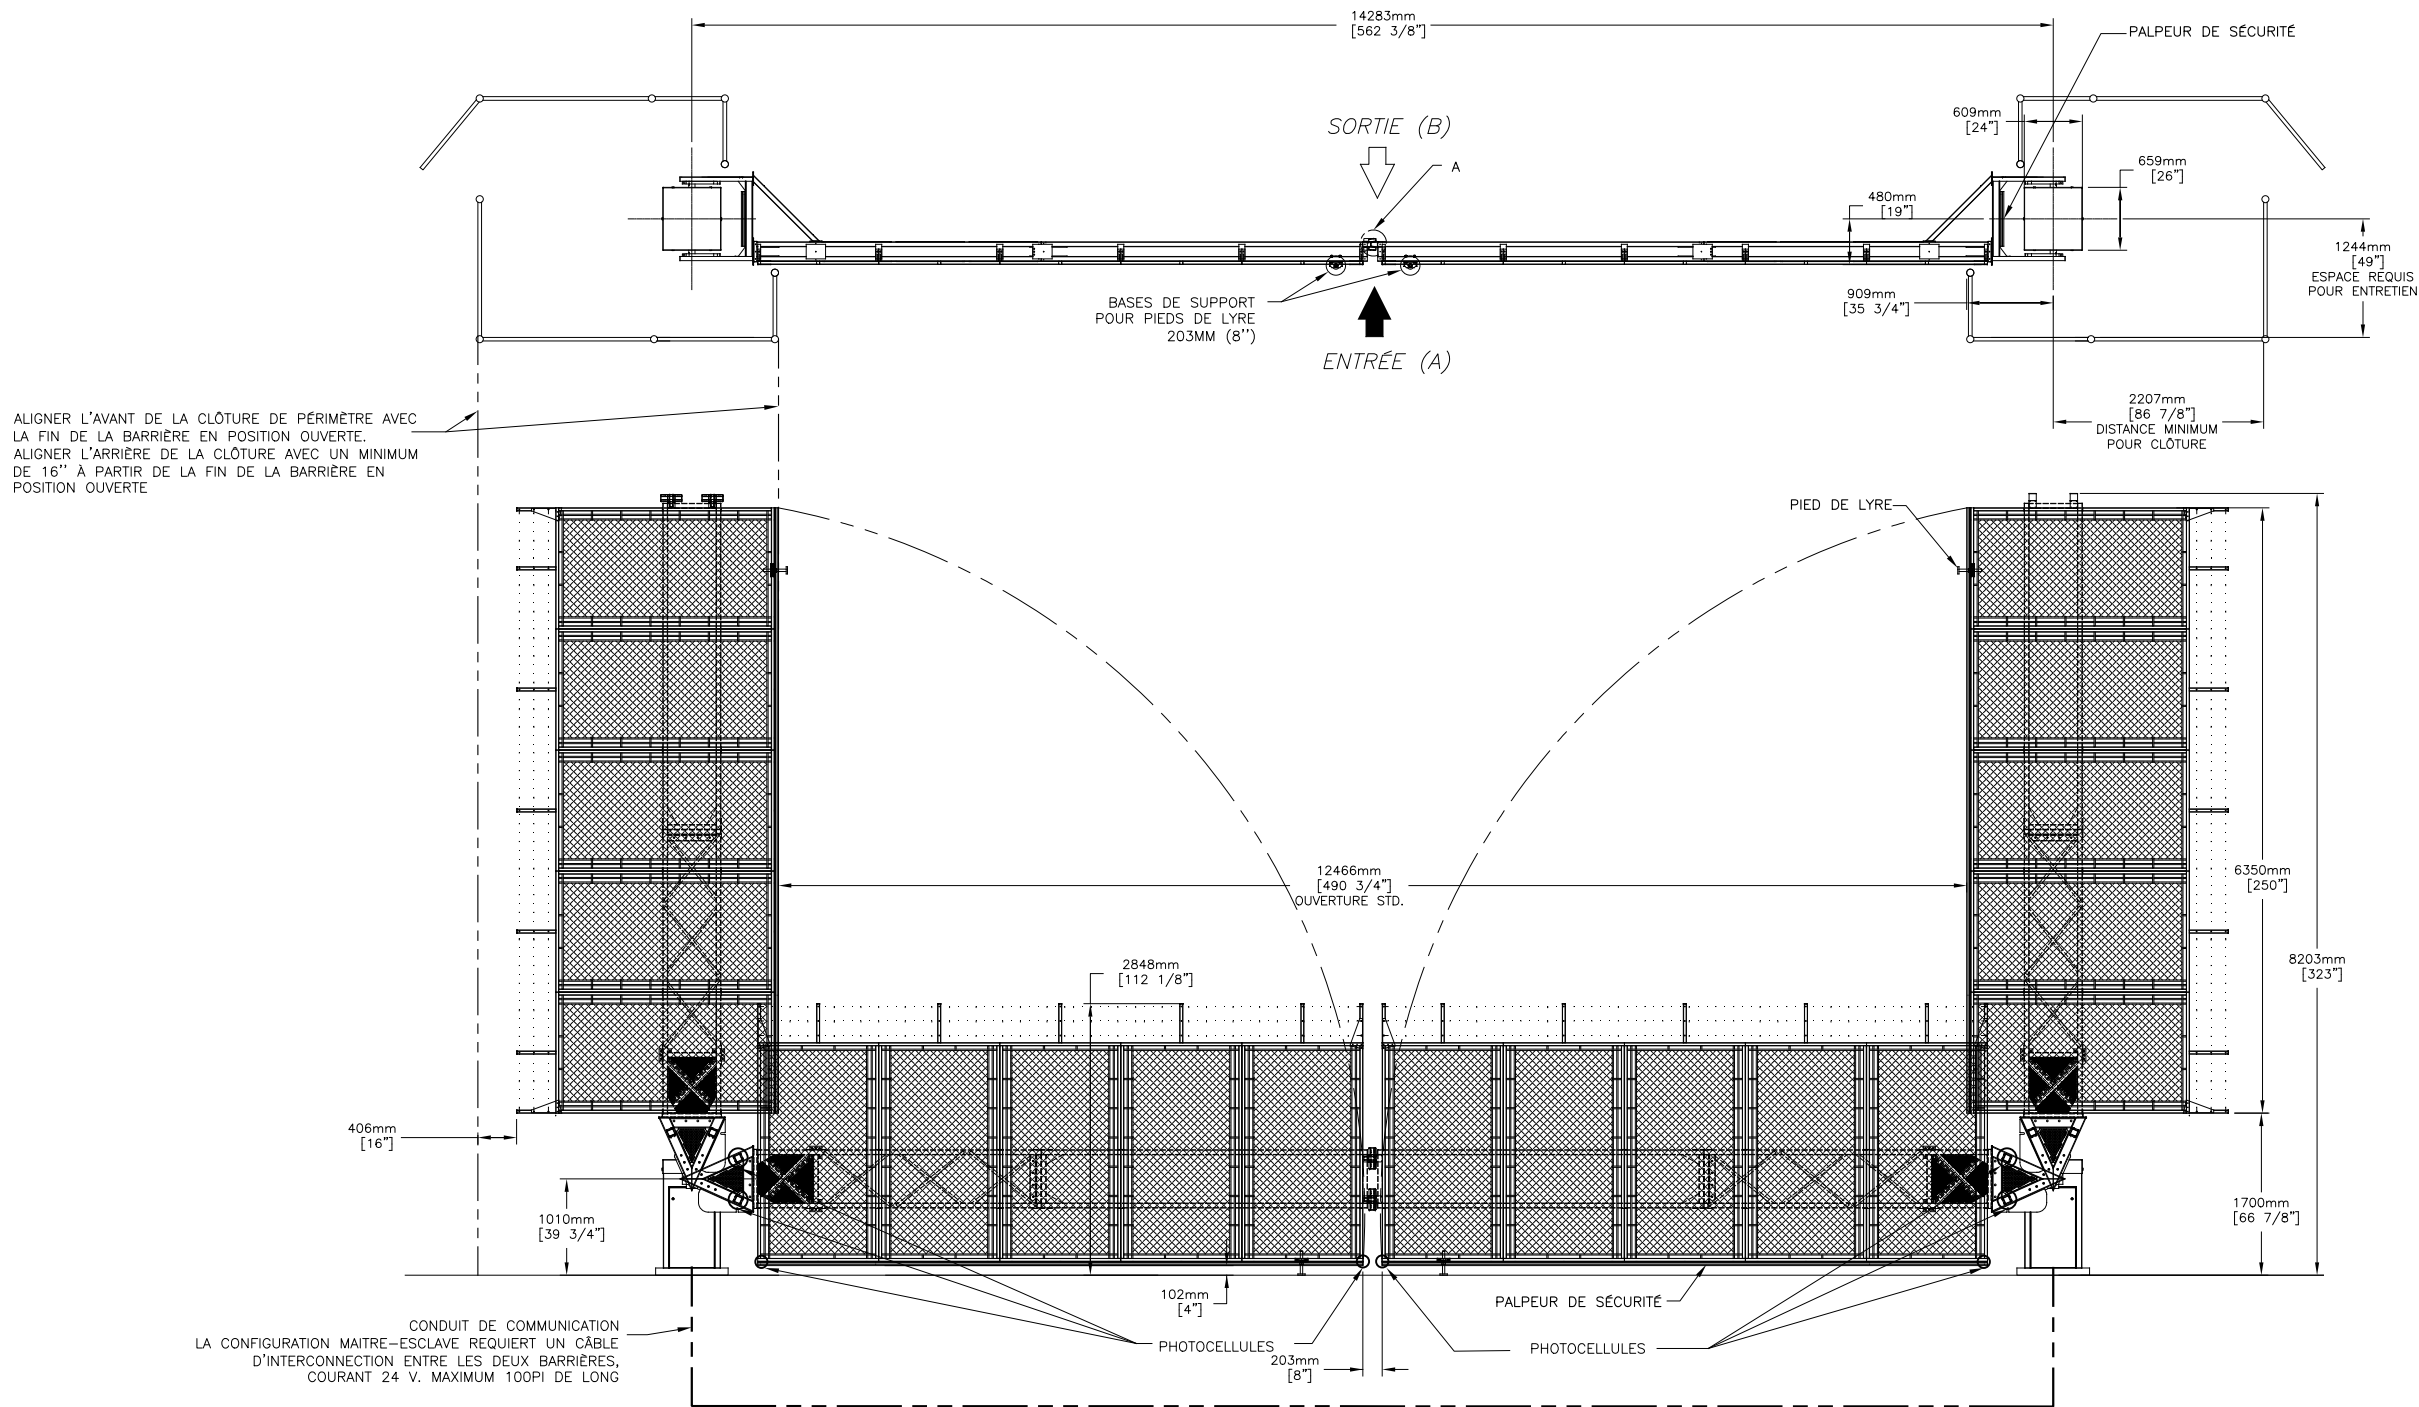

Avis de sécurité

La barrière doit être inspectée régulièrement afin de repérer et réparer les pièces qui présente de l'usure, de la corrosion ou qui sont craquées. Ceci est particulièrement important lorsque la barrière doit fréquemment rouvrir avant la fin de son cycle de fermeture.


Si la barrière est endommagée ou frappée, elle doit être inspectée par du personnel compétent pour repérer tous bris ou fissures.

La barrière et la clôture doivent être nettoyées de toute accumulation de glace ou de neige pour éviter les surplus de charges.

Aucun objet (lumière, pancarte, enseigne, etc.) ne doit être ajouté à la barrière.

La clôture ne doit pas être modifiée sans l'autorisation d'Automatic Systems America Inc.

La barrière doit être mise hors service si des fissures apparaissent sur l'une des pièces, y compris la base de ciment ou si la sécurité des usagers est compromise.

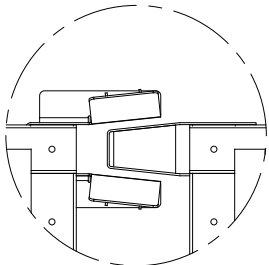

NOTES:

1- AUTOMATIC SYSTEMS RECOMMANDE QUE LA BASE DE BETON SOIT FAITE CONFORMÉMENT AU PLAN "1164-2001-2002_BASE DE BETON BLG77 TYPIQUE" TOUTEFOIS, IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DU CLIENT DE S'ASSURER QUE LES INSTALLATIONS SOIENT CONFORME AUX CODES DU BATIMENT LOCAUX.

2- POUR DESSINS DE CONDUITS SE RÉFÉRER AU NAM-BLG77-CONDUITS-IN-FR.

3- POUR DESSINS DE DÉTAIL, SE RÉFÉRER AU NAM-BLG77-IN-44-FR-A-BLG7HL G 8x20 ET NAM-BLG77-IN-45-FR-A-BLG7HL D 8x20

AUTOMATIC SYSTEMS N'ACCÈPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LE PLACEMENT ET LA LOCALISATION DES PORTILLONS OPTIQUES. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ACHETEUR DE DÉFINIR LA POSITION, LA DISPOSITION DES ÉQUIPEMENTS AINSI QUE DE VALIDER LA CONFORMITÉ AUX CODES DU BATIMENTS ET AUTRES CODES, LOIS ET RÈGLEMENTS APPLICABLES.

AUTOMATIC SYSTEMS SE RÉSERVE LE DROIT D'ANNULER LA GARANTIE SI L'INSTALLATION N'EST PAS RÉALISÉE PAR UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ SELON LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

-	-	-	-
REV	DATE	MODIFICATIONS/CHANGES	PAR/BY
REVISIONS			

MATERIAU/MATERIAL		
TRAITEMENT/TREATMENT		
FINI/FINISH		
NB./App.	POIDS/WEIGHT	SURFACE

LES INFORMATIONS CONTENUES SUR LES DESSINS DE ASA Inc.
SONT CONFIDENTIELLES ET SONT LA PROPRIÉTÉ DE ASA Inc.,
TOUTES REPRODUCTIONS, DISTRIBUTIONS OU UTILISATIONS
SONT INTERDITES SANS LA PERMISSION DE ASA Inc.

INFORMATION DISCLOSED HERE IS CONFIDENTIAL AND IS THE PROPERTY OF ASA Inc., ANY REPRODUCTION, DISTRIBUTION OR USE IS PROHIBITED WITHOUT A WRITTEN CONSENT BY ASA Inc.

LES DIMENSIONS SONT EN POUCES / DIMENSIONS ARE IN INCHES	
TOLERANCES	
.XXX	± .005
.XX	± .010
.X	± .015
FRAC.	± 1/32
ANGLES	± 1/2°
SAUF SI INDiquÉS UNLESS OTHERWISE NOTED	

EBARBER & ENLEVER
LES ARÊTES VIVES.
DIM SELON ASME Y14.5
1994. NE PAS MESURER
SUR LE DESSIN
BREAK ALL SHARP
EDGES AND CORNERS.
ALL DIM PER ASME
Y14.5 1994. DO NOT
SCALE DRAWING



FICHIER / FILENAME

NAM-BLG77-IN-46-FR-A-BLG77HLME6x20.dwg

TITRE

TITRE

INSTALLATION BLG77HL 6M MAITRE/ESCLAVE

DIMENSIONS ET AVIS DE SÉCURITÉ

	ECHELLE/SCALE	FORMAT/SIZE	DATE	FEUILLE/SHEET	DE/OF
	N/A	B	2020/03/18	1	1
DESSINÉ PAR DRAWN BY	ZGR	VÉRIFIÉ PAR CHECKED BY	SSA	NO. DE DESSIN/DWG. NO.	REV
				NAM-BLG77-IN-46-FR	A